

Informazioni supplementari per collegamento audio/video

Quando AV3, AV4, AUDIO1 o AUDIO2 è selezionato come sorgente di ingresso, un segnale video in ingresso da un componente esterno collegato alla presa HDMI1-4, AV1-6 o V-AUX può essere inviato al monitor video. Questa caratteristica è utile quando si collega uno dei seguenti componenti.

Esempio 1: una console per giochi che produce un segnale audio analogico e un segnale video tramite prese video a componenti.

Esempio 2: una set-top box che non produce un segnale audio alla presa di uscita HDMI.

Per collegare tale componente, eseguire il collegamento/impostazione come segue.

Parte 1: Collegamento di un componente esterno

Parte 2: Assegnazione di prese d'ingresso video

Parte 1: Collegamento di un componente esterno

- **Prese HDMI:** Collegare la presa di uscita HDMI del componente esterno alla presa HDMI disponibile dell'unità (vedere sezione successiva).
- **Prese di uscita audio:** Collegare le prese di uscita audio del componente esterno alle prese di ingresso audio AV3-4 o AUDIO1-2.
- **Prese di uscita video:** Collegare le prese di uscita video del componente esterno alle prese di ingresso video AV1-6 o VIDEO AUX.

Nota

- Accertarsi che l'unità e gli altri componenti non siano collegati ad una presa di corrente a muro.

HDMI e collegamento audio

Prese di uscita audio sul componente sorgente esterno	Sorgenti/prese di ingresso sull'unità		Presa HDMI disponibile
Uscita audio analogica	AUDIO1	AUDIO	HDMI1
	AUDIO2	AUDIO	HDMI2
Uscita coassiale digitale	AV3 (CD)	COAXIAL	HDMI3
Uscita ottica digitale	AV4	OPTICAL	HDMI4

Collegamento audio

Prese di uscita sul componente sorgente esterno	Sorgenti/prese di ingresso sull'unità	
Uscita coassiale digitale	AV3 (CD)	COAXIAL
Uscita ottica digitale	AV4	OPTICAL
Uscita audio analogica	AUDIO1	AUDIO
	AUDIO2	AUDIO

Collegamento video

Prese di uscita sul componente sorgente esterno	Prese di questo apparecchio	
Uscita video a componenti	AV1 (TV)	COMPONENT VIDEO
	AV2	COMPONENT VIDEO
Uscita video composito	AV3 (CD)	VIDEO
	AV4	VIDEO
	AV5	VIDEO
	AV6	VIDEO
	VIDEO AUX (pannello anteriore)	VIDEO
Uscita S-video	AV5	S-VIDEO*

* Solo alcuni modelli.

Nota


- Se il monitor è collegato a questo apparecchio tramite un collegamento video analogico (collegamento video a componenti o video composito), collegare il componente esterno al presente apparecchio tramite lo stesso collegamento analogico.

Continua sul retro




Esempio di collegamento

Esempio 1: Collegamento di una console per giochi

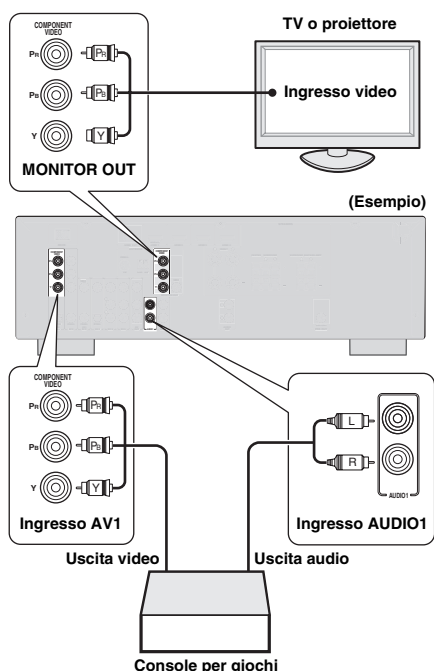

Esempio 2: Collegamento di una set-top box

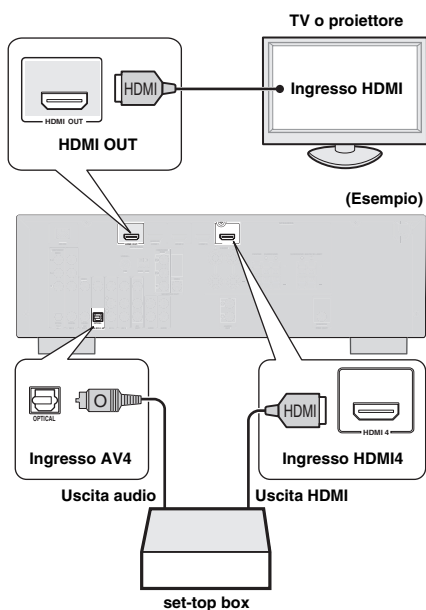

Parte 2: Assegnazione di prese d'ingresso video

- 1 **Accendere questo apparecchio.**
- 2 **Premere AV3-4 o AUDIO1-2 sul telecomando per selezionare la sorgente d'ingresso.**
Selezionare la sorgente d'ingresso che è collegata alla presa di uscita audio del componente esterno.
Quando si effettua lo stesso tipo di connessione dell'esempio 1, premere **AUDIO1**.
- 3 **Premere il pulsante OPTION sul telecomando.**
Apparirà il menu OPTION.
- 4 **Premere Cursore Δ / ∇ per visualizzare "Video Out", quindi premere ENTER.**

```

AUDIO 1
# Video.....Off#
  
```

- 5 **Premere Cursore \triangleleft / \triangleright per selezionare il terminale di ingresso video collegato alle prese di uscita video del componente esterno.**
 - HDMI1-4*
 - AV1-2 (COMPONENT VIDEO)
 - AV3-6 (VIDEO)
 - AV5 (S-VIDEO)**
 - V-AUX (VIDEO)
 - Off (nessun ingresso video)

* Si può selezionare soltanto la presa HDMI disponibile (vedere pagina precedente).
** Solo alcuni modelli.

Quando si effettua lo stesso tipo di collegamento dell'esempio 1, selezionare AV1.

```

AUDIO 1
# Video.....AV1#
  
```

- 6 **Per terminare l'impostazione, premere OPTION.**